


Planet F

Hohlflachschiene aus Aluminium

Profilbreiten 35 und 50 mm

Montageanleitung:

- 1 Entfettung:** PLANET F und Boden müssen im Kittbereich fett- und staubfrei sein (Alkohol).
- 2 Verklebung:** Auf die Schiene Silikonkitt auftragen (z.B. Terostat-93).
- 3 Anpressen:** Schiene auf den Boden pressen und eventuell vorquellender Kitt sauber reinigen. Schiene mit Gewichten belasten, bis der Kitt abgebunden hat.

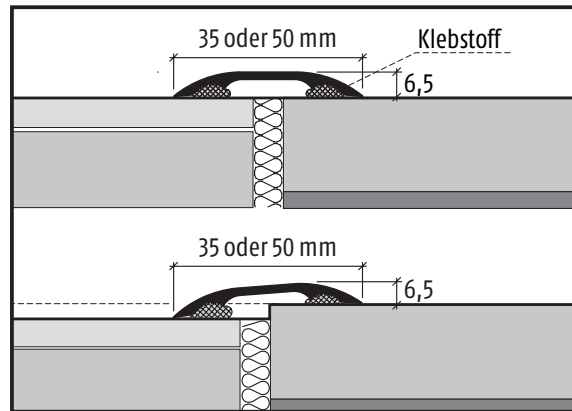

Planet F

Seuil bombé à coller (aluminium)

Largeur de profil 35 et 50 mm

Instructions de montage:

- 1 Dégraissage:** dégraisser avec de l'alcool et dépoussiérer les surfaces à coller du Planet F et le sol.
- 2 Collage:** appliquer du mastic à silicone (p.ex. Terostat-93) sur le profil.
- 3 Pressage:** presser le profil sur le sol, bien enlever le mastic qui s'écoule et nettoyer ces endroits.
Poser des poids sur le seuil jusqu'à la prise du mastic.

